

Kurs BBB: Modul 5 – Submission: Gruppenarbeit 2

29.10.2010

Gruppenarbeit 2

— Ziele:

— S.M.A.R.T. Bodenschutzziele formulieren –
(spezifisch, messbar, akzeptiert, realisierbar, terminierbar)

kurz: konkrete Ziele formulieren

— Konzept entwickeln

— in die Submission und den Bauablauf einfließen lassen


— Vorgehen: → obige Punkte bearbeiten

— Ablauf:

— Gruppenarbeit 30'

— Vorstellung Resultate und Diskussion 60' (12' pro Gruppe)

Fallbeispiel 1

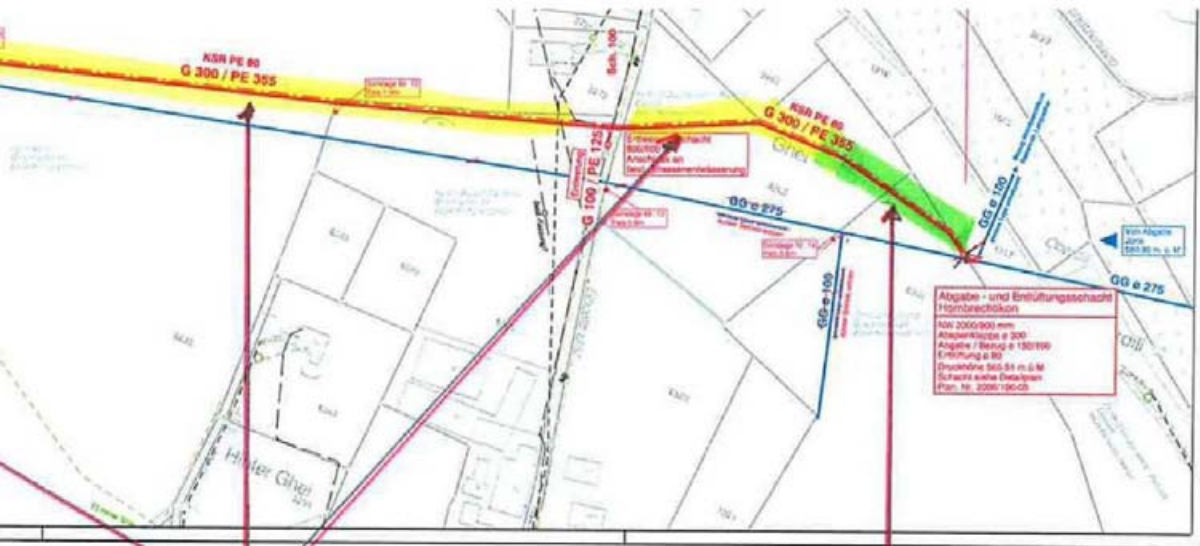


- Werkleitungsbau (Wasserleitung)
- Erhalt NEK, Abtragsmächtigkeiten festlegen

Fallbeispiel 1



- Werkleitungsbau (Wasserleitung)
- Abtrag Ober- und Unterboden im Bereich Graben und Fahrpiste
- Depots seitlich auf Oberboden

Fallbeispiel 1

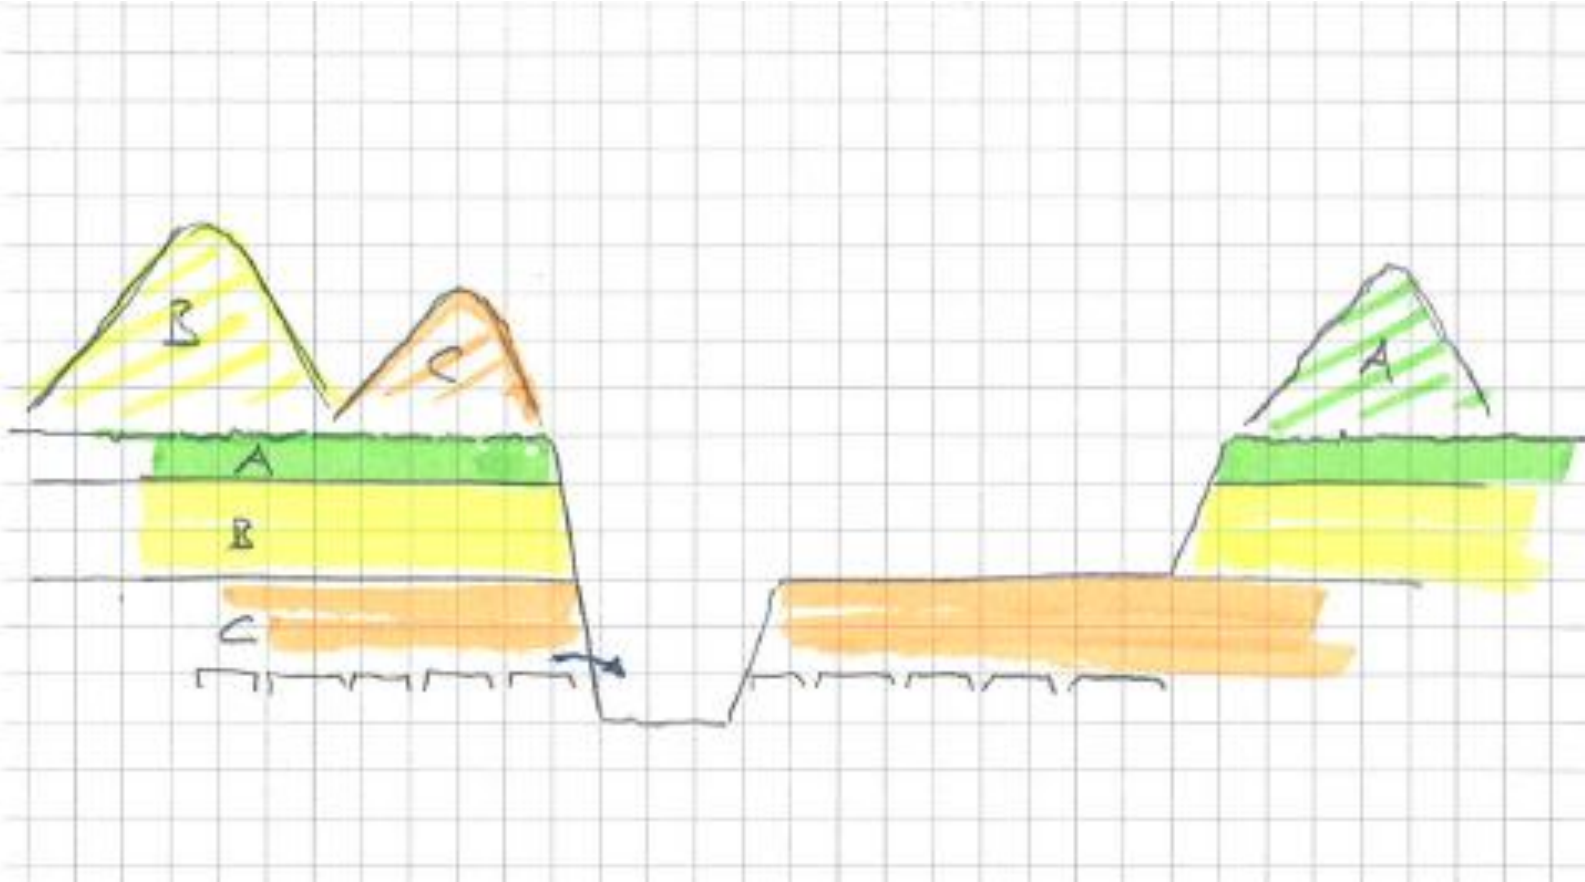

Fallbeispiel 1




- Werkleitungsbau (Wasserleitung)
- Regen, Hangwasser

Fallbeispiel 2



- Werkleitungsbau (Schmutzwasserleitung)
- Abtrag Ober- und Unterboden im Bereich Graben
- Baupiste
- Depots seitlich auf Oberboden

Fallbeispiel 2

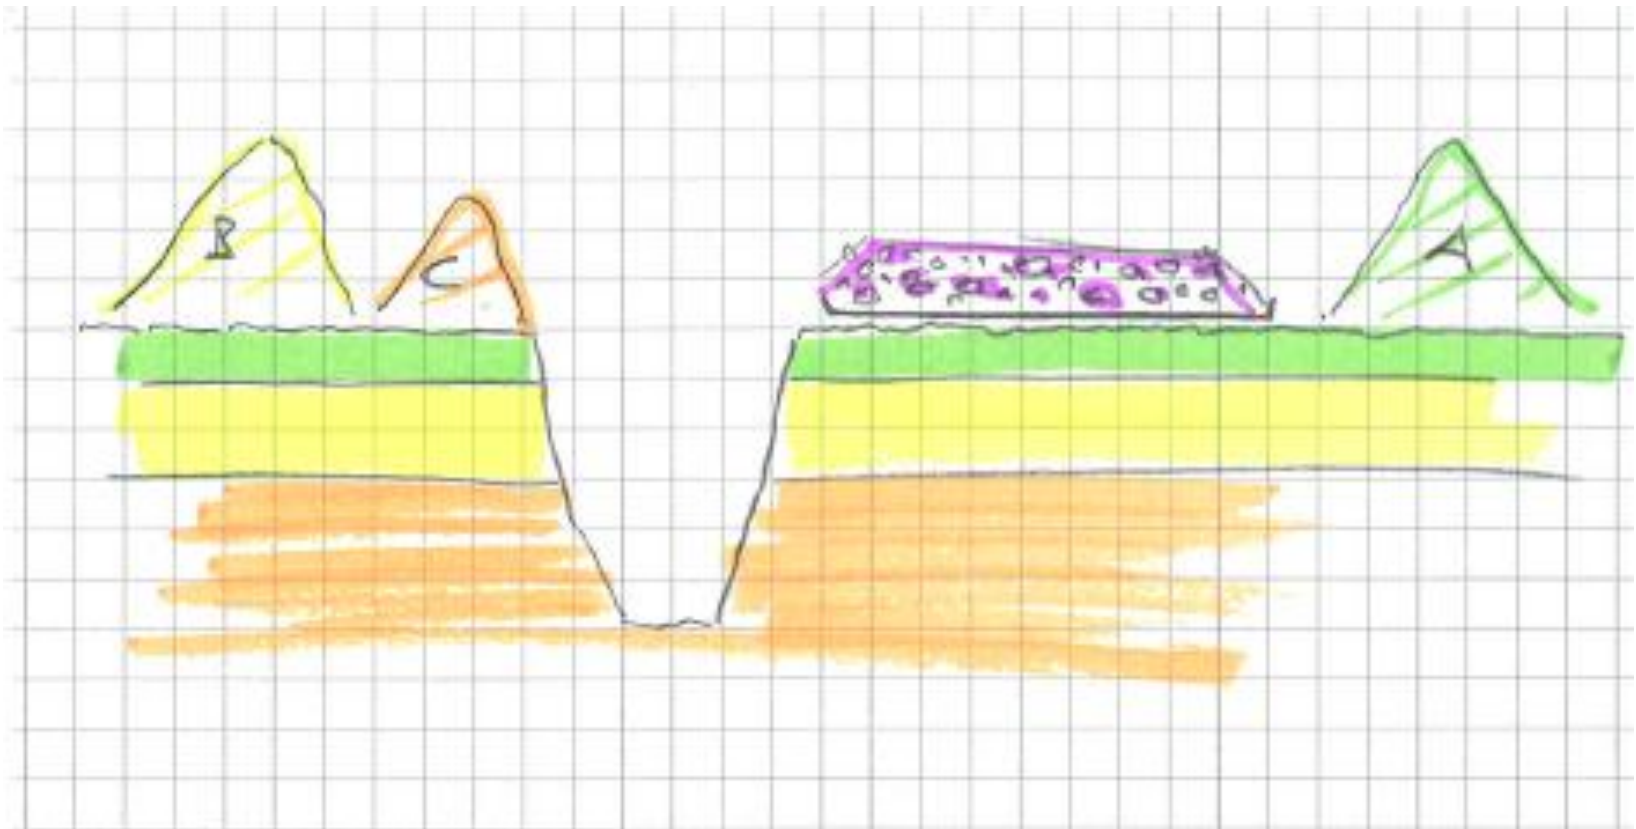

Fallbeispiel 3




- Installationsplatz
 - Erhalt FFF
 - flächiger Abtrag Ober- und Unterboden, ohne Befahren des Unterbodens
 - begrünte Zwischenlager
 - Pflege der Zwischenlager

Fallbeispiel 3



Fallbeispiel 4

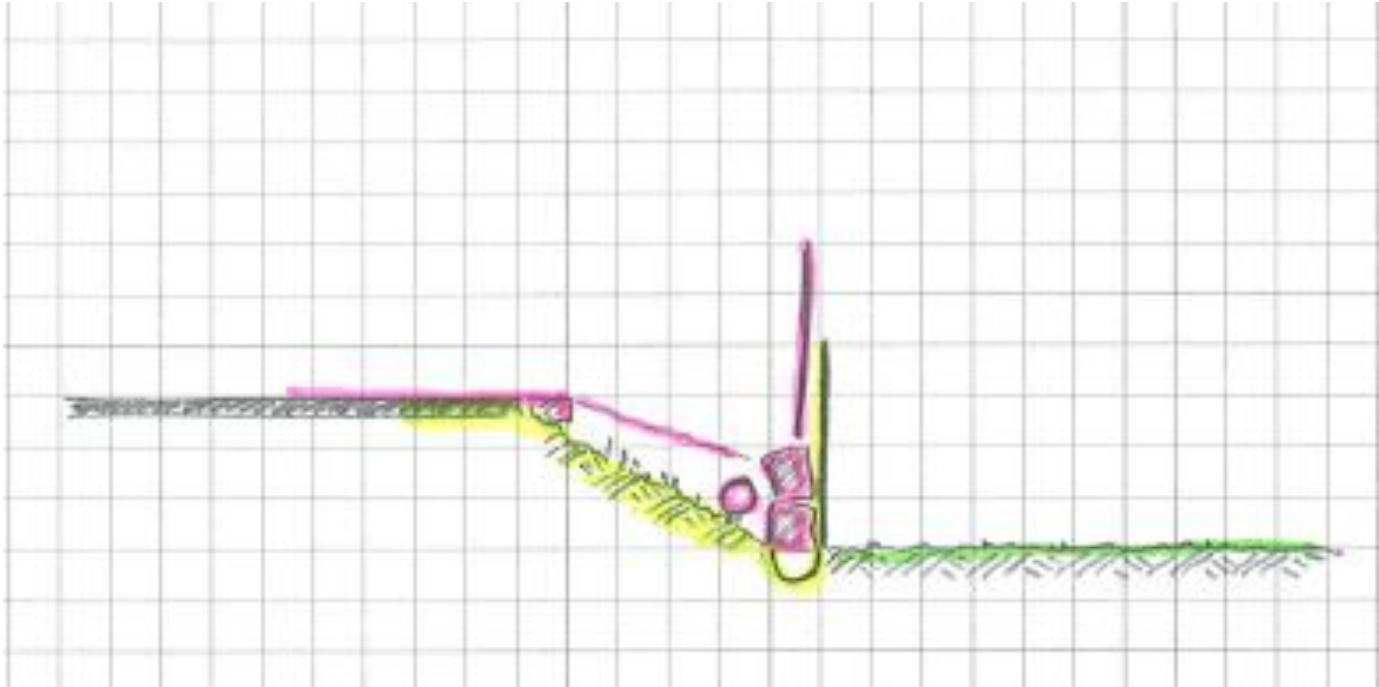

Fallbeispiel 4



— Autobahn-
sanierung

— Baupiste auf
Oberboden




Fallbeispiel 4



- Autobahn-
sanierung
- Böschungs-
humus ist
belastet
- Umgang mit
Neophyten

Fallbeispiel 5

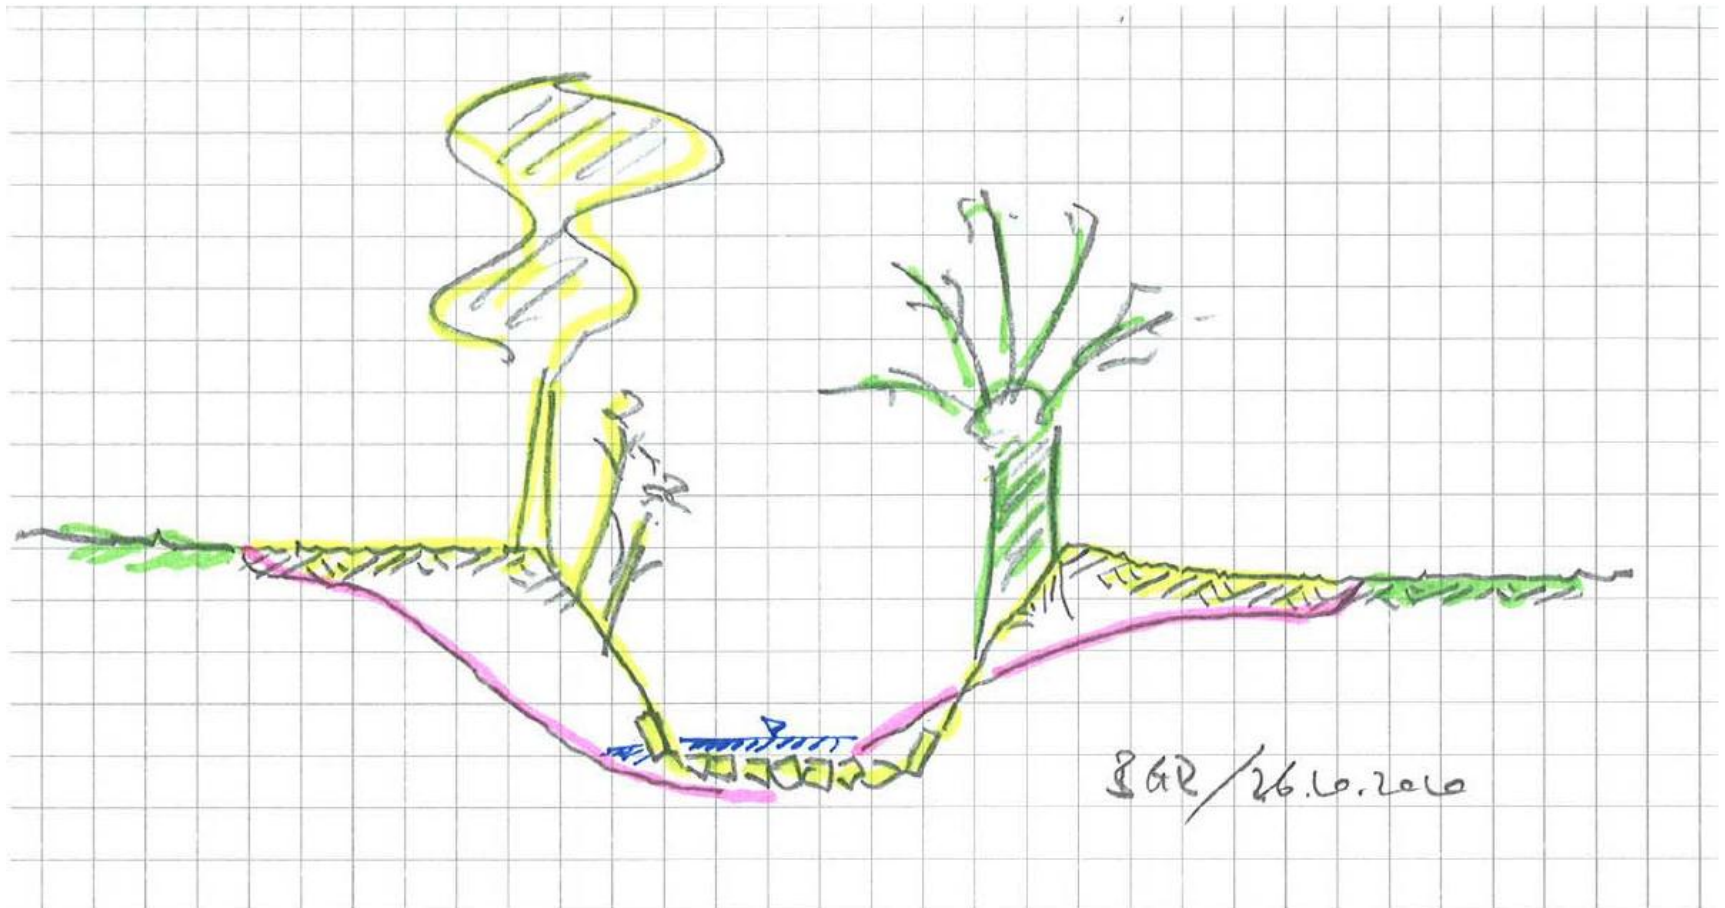

Fallbeispiel 5



- Renaturierung
Fluss
- Schonung
umgebende
Fläche
- Abtrag
Oberboden

Fallbeispiel 5



- Renaturierung
Fluss
- kein Bedarf für
Boden im
Projekt
- Einsatz
abgetragener
Oberboden für
Boden-
verbesserung